

GT-B7330
Brukerhåndbok



SAMSUNG

bruk av denne manualen

Denne brukerveiledningen er laget spesielt for å lede deg gjennom funksjonene i telefonen. Se hurtigstartveiledningen hvis du vil ha hjelp til å komme raskt i gang.

Ikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne veiledningen:



Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre



Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på telefonen eller annet utstyr



Merknad – merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon



Se – sider med relatert informasjon, for eksempel: ► s.12 (tilsvarer "se side 12")

- **Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: Trykk på **<Start>** → **<Mer>** → **Windows Media** (tilsvarer **Start**, etterfulgt av **Mer**, etterfulgt av **Windows Media**)
- [] **Hakeparenteser** – taster på telefonen, for eksempel: [] (representerer Avslutt/Av/På tast)
- < > **Vinkelparentes** – funksjonstaster som kontrollerer ulike funksjoner på hver skjerm, for eksempel: **<Velg>** (representerer funksjonstasten **Velg**)

Opphavsrett og varemerker

Rettighetene til alle teknologier og produkter som dette telefonen utgjør tilhører sine respektive eiere:

- Dette produktet inneholder programvare lisensiert fra **Windows® phone** MS, et selskap tilknyttet Microsoft Corporation. Microsoft og programvare som bærer Microsoft-navnet er registrerte varemerker som eies av Microsoft Corporation.
- Java™ er et varemerke som tilhører Sun Microsystems, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden – Bluetooth QD ID: B015816.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoen og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som eies av Wi-Fi Alliance.

CE 0168 

innhold

informasjon om sikkerhet og bruk 2

Sikkerhetsadvarsler 2

Sikkerhetsregler 5

Viktig informasjon om bruk 7

hurtigstartsveiledning 13

Pakke ut 13

Telefonens inndeling 14

Taster 15

Ikoner 16

Sette sammen og klargjøre telefonen 17

Slå telefonen på og av 21

Arbeide med programmer 21

Bruke grunnleggende samtalefunksjoner .. 22

Sende og vise tekstmeldinger 23

Legg til og finn kontakter 24

Bruke grunnleggende kamerafunksjoner ... 25

Lytte til musikk 26

Konfigurere telefonen 28

Laste ned applikasjoner fra Internett 29

kommunikasjon 30

Samtaler 30

Meldinger 31

media	35
Kamera	35
Innholdsbehandling	39
Bildeglidere	40
FM-radio	42
Streamingspiller	43
Lydmerknader	43
Talemerknader	44
personlig produktivitet	45
Kontakter	45
Kalender	46
Årsdag	47
Office Mobile	47
Adobe® Reader LE	50
Oppgaver	50
Smart-leser	51
web	53
Internet Explorer	53
Messenger	54
RSS-leser	55
Podcast	57
Fellesskap	57
Fring™	58
Microsoft My Phone	59

Search Widget	59
tilkobling	60
Wi-Fi	60
Bluetooth	61
USB	63
ActiveSync	64
Internett-deling	66
Tilkoblinger	67
tilleggsprogrammer	69
Spill	69
Java	69
Global klokke	70
Alarmer	70
Kalkulator	71
Tipskalkulator	71
Smart Converter	71
Stoppeklokke	72
Søk	72
Mine filer	72
innstillinger	73
feilsøking	a
indeks	e

informasjon om sikkerhet og bruk

Følgende forhåndsregler må overholdes for å unngå farlige eller ulovlige situasjoner og sikre at telefonen yter maksimalt.



Sikkerhetsadvarsler

Hold telefonen borte fra små barn og kjæledyr

Hold telefonen og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for små barn og dyr. Smådelene kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

Beskytt hørselen



Overdreven lytting til musikk på svært høy lydstyrke kan forårsake hørselsskader. Slå alltid ned lyden før du kobler til hodetelefoner til en lydkilde og bruk bare den laveste lydstyrken som er nødvendig for å høre samtalen eller musikken.

Mobile apparater og utstyr må monteres med forsiktighet

Kontroller at alle mobile apparater og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte. Ikke plasser telefonen og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Batterier og ladere som ikke passer til telefonen kan forårsake alvorlige personskader eller skader på telefonen.
- Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved kasting av brukte batterier eller telefoner.

- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overoppheles.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Unngå forstyrrelser i forbindelse med pacemakere (hjertestimulatorer)

Hold en avstand på minst 15 cm mellom mobile apparater og pacemakere for å unngå mulige forstyrrelser, slik det anbefales av produsentene og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research.

Hvis du har noen grunn til å mistenke at telefonen fører til forstyrrelser for en pacemaker eller annet medisinsk utstyr, må du skru telefonen av umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakere eller det medisinske utstyret for veiledning.

Skrum telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Skru av telefonen når du bes om det av varselsskilt eller instruksjoner. Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og rundt lagrings- eller påfyllingsområder for drivstoff eller kjemikalier eller i områder der det brukes sprengstoff. Ikke lagre eller transporter brennbar væske eller gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, dens deler eller tilleggsutstyr.

Reduser risikoen for skader forårsaket av gjentakende bevegelser

Ved bruk av telefonen, hold telefonen med ett lett grep, trykk tastene lett, bruk spesialfunksjoner som reduserer antall ganger du må trykke (som maler og forutsigende tekst) og ta hyppige pauser.

Ikke bruk telefonen hvis skjermen har sprekker eller er knust

Glasskår eller akrylbiter kan forårsake skade på hånd og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung-servicesenter, slik at skjermen kan byttes ut. Skade som er forårsaket av uforsiktig håndtering, gjør produsentens garanti ugyldig.

WARNING



CAUTION

Sikkerhetsregler

Kjør sikkert til enhver tid

Unngå bruk av telefonen mens du kjører, og overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater under kjøring. Bruk handsfree-utstyr for å øke sikkerheten der det er mulig.

Følg alle sikkerhetsadvarsler og -regler

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobile apparater i bestemte områder.

Bruk bare Samsung-godkjent tilleggsutstyr

Bruk av tilleggsutstyr som ikke egner seg for bruk med telefonen kan skade telefonen eller forårsake personskade.

Slå av telefonen nær alt medisinsk utstyr

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for medisinsk utstyr på sykehus eller andre medisinske anlegg. Følg alle regler og oppslåtte advarsler, samt instruksjoner fra medisinsk personale.

Skrum av telefonen eller deaktiver funksjonene som krever tilgang til et mobilnett når du er ombord i et fly

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for utstyr i flyet. Følg alle flyselskapets regler, og slå av telefonen eller bytt til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang til et mobilnett når du blir bedt om det av flyselskapets personale.

Beskytt batterier og ladere mot skader

- Ikke utsett batterier for svært lave eller høye temperaturer (under 0 °C/32 °F eller over 45 °C/113 °F). Ekstreme temperaturer kan redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

Håndter telefonen forsiktig og fornuftig

- Demonter ikke enheten grunnet risiko for elektrisk støt.
- Ikke la enheten bli våt. Væske kan forårsake alvorlig skade og vil endre fargen på etiketten som angir vannskade inne i telefonen. Ikke ta på telefonen med våte hender. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.
- Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete, skitne omgivelser. Dette kan føre til skade på bevegelige deler.
- Telefonen er laget av avansert elektronikk – det må beskyttes mot støt og hard behandling for å unngå alvorlig skade.
- Ikke mal telefonen. Maling kan blokkere bevegelige deler og forhindre at de fungerer som de skal.
- Om telefonen har kamerablits eller lys, unngå å bruke dette nær øynene til barn eller dyr.

- Din telefon kan bli skadet ved eksponering av magnetiske felt. Ikke bruk bæreevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la telefonen komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Unngå forstyrrelser av annet elektronisk utstyr

Telefonen gir fra seg radiofrekvens-signaler (RF-signaler) som kan føre til forstyrrelser for ubeskyttet eller feil beskyttet elektronisk utstyr, for eksempel pacemakere (hjertestimulatorer), høreapparater, medisinsk utstyr og andre elektriske apparater i hjemmet eller i kjøretøyer. Be om råd fra produsenten av det elektroniske utstyret for å løse eventuelle problemer med forstyrrelser.



Viktig informasjon om bruk

Bruk telefonen i normal posisjon

Unngå kontakt med telefonens interne antenne. Se side 14 for mer info om antennens plassering.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på telefonen, og gjør garantien ugyldig.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.

- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra annet utstyr.
- Hyppig skriving og sletting forkorter levetiden til minnekort.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra telefonen. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonell.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Telefonen retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forhindrer salg av mobile enheter som overskrider maksimum eksponeringsnivå (kjent som Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt per kilo.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,814 watt per kilo. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer telefonen den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen definerer telefonens samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke webområdet for Samsung Mobile.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)



(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt



(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid.

Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis på din lokale mottaksstasjon.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheter tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre lover om opphavsrett. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke kommersiell, bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren.

Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne tjenesten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES OSS "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL.

SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DERE ER GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tredjeparters tjenester kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

hurtigstarts- veiledning

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Mobiltelefon
- Headset
- Batteri
- Reiseadapter (lader)
- PC-datakabel
- Brukerhåndbok
- CD-ROM¹




- Utstyret som leveres med enheten kan variere avhengig av programvaren og ekstrapakket utstyret som er tilgjengelig i din region eller som tilbys av mobiloperatøren. Diverse ekstrapakket utstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.
- Ekstrapakket utstyret som medfølger fungerer best for telefonen.


1. CD-skiven inneholder Microsoft ActiveSync-programvare, tilleggsprogramvare og andre programmer.

Telefonens inndeling

Forsiden av enheten inkluderer følgende taster og funksjoner:

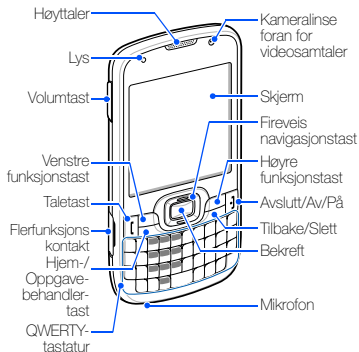

Baksiden av enheten inkluderer følgende taster og funksjoner:

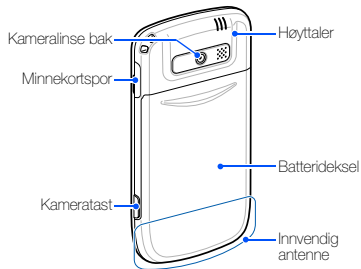

Taster

Tast	Funksjon
	Åpne ringeskjermen; Ringe ut eller besvare en samtale
	Utfører funksjonen som vises nederst på skjermen
	Bevege deg gjennom lister eller menyer; Bevege markøren opp, ned, til venstre eller til høyre
	Bekreft valget eller kjør valgt program
	Slår telefonen på eller av (trykk og hold); Avslutter en samtale; Går tilbake til hjemmeskjermen
	Skift til hjemmeskjermen fra et program; Åpne oppgavebehandling (trykk og hold)

Tast	Funksjon
	Gå tilbake til forrige meny eller skjerm; Slette tegn
	Skriv tall, tegn og symboler
	Slett tegn
	Bytt mellom store og små bokstaver i et tekstinntastingsfelt
	Bekreft valget; Start en ny linje i et tekstinntastingsfelt
	Bruk tegn på den øvre halvdelen av tastene i et tekstinntastingsfelt
	Åpner symbolskjermen i et tekstinntastingsfelt (trykk og hold)
	Sett inn mellomrom i tekstinntastingsfeltet; Aktiver eller deaktiver Stille profil fra hjemmeskjermen (trykk og hold)

Tast	Funksjon
	Åpner funksjonen Meldinger
	Åpner hurtiglisteskjermen; Låser tastene (trykk og hold)
	Slår på kameraet (trykk og hold). I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video
	Justerer telefonvolumet; Slår av ringesignalet under en innkommende samtale; Trykk og hold volumtasten opp for å zoome inn skjermen

Ikoner

Lær om ikonene som vises på skjermen.

Ikon	Definisjon
	Signalstyrke
	Talesamtale pågå
	Datasamtale pågå
	Parkert samtale
G	GPRS-nett tilgjengelig
	GPRS-nett tilkoblet
E	EDGE-nett tilgjengelig
	EDGE-nett tilkoblet
	Nettveksling (roaming) i GPRS-nett
3G	UMTS-nett tilgjengelig
H	HSDPA-nett tilgjengelig

Ikone	Definisjon
	Batterinivå
	Varsling satt til vibrasjon
1/2	Telefonlinje 1 eller 2 (nettverkstjeneste)
	Roaming (utenfor vanlig dekning)
	Bluetooth aktivert
	Bluetooth-headset tilkoblet
	Synk-feil
	Ny tekstmelding
	Ny multimediemelding
	Ny direktemelding
	Ny telefonsvarermelding
	Ubesvart samtale
	Samtaler blir viderekoblet

Sette sammen og klargjøre telefonen

Begynn med å sette sammen og konfigurere mobiltelefonen for første gangs bruk.


Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN) og ekstratjenester.

For UMTS- eller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet,

1. Fjern batteridekselet.

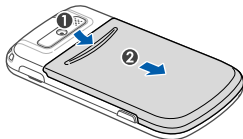


Hvis telefonen er av, slår du den på ved å trykke og holde [].

2. Sett inn SIM- eller USIM-kortet.

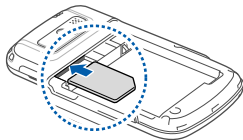


- Plasser SIM- eller USIM-kortet i telefonen med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.
- Du kan bruke tjenester som ikke er avhengig av mobilnett og noen menyer uten å sette inn et SIM- eller USIM-kort.

3. Sett i batteriet.

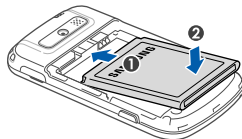

4. Sett på batteridekselet igjen.

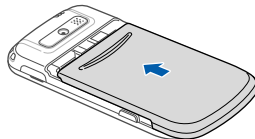

Lade batteriet

Før du bruker telefonen for første gang, må du lade opp batteriet.

1. Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten på siden av telefonen.
2. Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.



Dersom reiseladeren er koblet til på feil måte, kan dette skade telefonen. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

3. Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.
4. Når batteriet er fullt oppladet (batterisymbolet beveger seg ikke lenger), kobler du reiseladeren fra stikkontakten.
5. Koble reiseladeren fra telefonen.
6. Lukk dekselet til flerfunksjonskontakten.



Om indikatoren for svakt batteri

Når batteriet er svakt, gir telefonen fra seg en varselslyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batterisymbolet vil også være tomt, og det vil blinke. Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Sett inn et minnekort (valgfritt)


Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Telefonen kan bruke microSD™- eller microSDHC™-minnekort på opptil 32 GB (avhengig av produsent og type minnekort).



Formatering av minnekortet på en PC kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med telefonen. Formater bare minnekortet på telefonen.

1. Åpne dekselet til minnekortsporet på siden av telefonen.

2. Sett inn et minnekort med etikettsiden vendt ned.

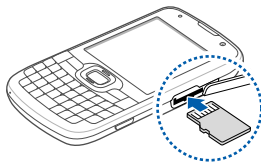

3. Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.

Minnekortet fjernes ved å skyve forsiktig på det til det løsner fra telefonen, og deretter dra kortet ut av minnekortsporet.

Slå telefonen på og av

For å slå på telefonen, trykk og hold [

Telefonen kobler seg automatisk til mobiltelefonnettet.

For å slå av telefonen, trykk og hold inne [.

Låse eller låse opp tastene

Du kan låse tastene for å unngå utilsiktet telefonbruk. Trykk og hold [

Trykk [] → <Lås opp> → [

Deaktivere trådløse funksjoner

Ved å deaktivere de trådløse funksjonene i telefonen kan du bruke funksjoner som ikke er avhengig av nettverk på steder der trådløse apparater er forbudt, for eksempel i fly og på sykehus.

Deaktivere trådløse funksjoner,

1. På hjemmeskjermen trykker du [] → **Trådløsbehandling**.
2. Velg **Telefon**.
Telefonen viser  på hjemmeskjermen.
3. Trykk <Fullført>.

Hvis du vil aktivere de trådløse funksjonene, gjentar du trinn 1-2 over. Telefonen viser  på hjemmeskjermen.

Arbeide med programmer

Åpne programmer eller mapper

1. I hjemmeskjermen trykker du <Start>.
2. Velg et program eller en mappe.

Hvis du vil bruke snarveiene på hjemmeskjermen, i hjemmeskjermen, blar du opp eller ned for å bevege deg blant snarveiene eller menyene.

Bytte mellom programmer

Telefonen kan kjøre flere programmer samtidig, og dermed kan du utføre flere oppgaver parallelt.

Slik bytter du fra ett aktivt program til et annet,

1. Trykk [- 2. Velg et program eller en mappe.

Lukke programmer

Det aktive programvinduet lukkes ved å trykke [

Slik lukker du et program som kjører i bakgrunnen,

1. Trykk og hold [- 2. Bla til et program og trykk <Avslutt>. Du lukker alle programmer ved å trykke <Meny> → **Avslutt alle oppgaver** → <Ja>.

Bruke grunnleggende samtalefunksjoner

Lær hvordan du kan ringe ut eller besvare samtaler og bruke grunnleggende samtalefunksjoner.

Ring ut

1. Tast inn retningsnummer og telefonnummer på hjemmeskjermen.
2. Slå nummeret ved å trykke [For en videosamtale trykker du <Meny> → **Videoanrop**.
3. Trykk [

Besvare en samtale

1. Trykk [- 2. For videosamtaler trykker du på <Vis meg> for å tillate at den som ringer ser deg via kameralinsen foran.

- Trykk [

Juster volumet

Hvis du vil justere volumet i løpet av en samtale, trykker du volumtasten opp eller ned.

Vis og ring ubesvarte anrop

Telefonen viser ubesvarte anrop på skjermen. Du ringer nummeret til et ubesvart anrop,

- Trykk [.
- Bla til det ubesvarte anropet du vil ringe.
- Slå nummeret ved å trykke [.

Ringe et nylig slått nummer

- Trykk [- Bla til nummeret du ønsker, og trykk [

Sende og vise tekstmeldinger

Lær å sende og vise tekstmeldinger.

Sende en tekstmelding

- I hjemmeskjermen trykker du <Start> → **Meldingstje...** → **SMS/MMS**.
- Trykk <Meny> → **Ny**.
- Tast inn et telefonnummer, eller trykk på Bekreft-tasten hvis du vil velge en kontakt.
- Bla ned og skriv inn teksten.
- Send meldingen ved å trykke <Send>.

Skrive inn tekst

Telefonen er utstyrt med et QWERTY-tastatur for å gjøre skriving av tekst raskt og enkelt. Du kan skrive tekst slik du ville gjort det med et datamaskintastatur.

Bruk følgende taster når du skriver inn tekst:

- : slette tegn
- : starte en ny linje
- : bytter mellom små og store bokstaver; angir Caps lock (trykk raskt to ganger)
- **Alt**: skriver inn tall og symboler på den øvre delen av tastene; låser tall og symboler (trykk raskt to ganger)
- **sym**: åpner listen over symboler (trykk og hold)
- **Space**: setter inn et mellomrom

Åpne en tekstmelding

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Meldingstje...** → **SMS/MMS**.
2. Velg en tekstmelding.

Legg til og finn kontakter

Lær det grunnleggende om bruken av Kontakter-funksjonen.

Legge til en kontakt

1. Tast inn et nummer på hjemmeskjermen og trykk **<Lagre>**.
2. Trykk Bekreft → en kontakttype.
3. Skriv inn kontaktinformasjonen.
4. Når du er ferdig med å legge inn informasjon, lagrer du kontaktkortet ved å trykke **<Lagre>** eller **<Fullført>**.

Finne en kontakt

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Kontakter**.
2. Tast inn de første bokstavene i navnet du leter etter.

3. Bla til kontaktens navn fra søkelisten.



Når du har funnet kontakten, kan du:

- ringe kontakten ved å trykke []
- rediger kontakthinformatjonen ved å trykke <Meny> → Rediger

Bruke grunnleggende kamerafunksjoner

Lære det grunnleggende for å ta og vise bilder og videoer.

Ta bilder

1. Hold inne kameratasten for å slå på kameraet.
2. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
 - Hvis du vil endre søkeren, trykker du navigasjonstasten opp ().
 - Hvis du vil endre tidsforsinkelsen, trykker du navigasjonstasten ned ().

- Hvis du vil endre kamerafokus, trykker du navigasjonstasten mot venstre ().
- Du angir eksponeringsverdi ved å trykke navigasjonstasten mot høyre ().

3. Ta bildet ved å trykke på Bekreft-tasten eller Kamera-tasten.

4. Lagre bildet ved å trykke <Lagre>.

Etter at du har tatt bilder, trykker du <Vis> for å se bildene raskt.

Se bilder

I hjemmeskjermen trykker du <Start> → Innholdsbeh... → My Pictures → en bildefil.

Spille inn videoer

1. Hold inne kameratasten for å slå på kameraet.
2. Bytt til videomodus ved å trykke [1].

3. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
 - Hvis du vil endre søkeren, trykker du navigasjonstasten opp (.
 - Hvis du vil endre tidsforsinkelsen, trykker du navigasjonstasten ned (.
 - Du angir eksponeringsverdi ved å trykke navigasjonstasten mot høyre (.
 4. Begynn opptaket ved å trykke Bekreft-tasten eller Kamera-tasten.
 5. Avslutt opptaket med .
 6. Lagre videoen ved å trykke <Lagre>.
- Etter at du har tatt opp video, trykker du <Vis> for å se videoene raskt.

Se videoer

I hjemmeskjermen trykker du <Start> → Innholdsbeh... → My Videos → en videofil.

Lytte til musikk

Lær hvordan du lytter til musikk via musikkspilern.

Legge inn musikkfiler på telefonen

Start med å legge til filer til telefonen eller minnekortet:

- Last ned via trådløst Internett.
- Motta via Bluetooth.
- Kopiere til et minnekort.
- Synkronisere med ActiveSync.

Spille av musikkfiler

1. Legg inn musikkfiler på telefonen.
2. I hjemmeskjermen trykker du <Start> → <Mer> → Windows Media.
3. Trykk <Meny> → Oppdater bibliotek.
4. Når bibliotekene er oppdatert, trykker du <Fullført>.

5. Velg **Min musikk**.
6. Velg en musikkategori → en musikkfil.
7. Kontroller avspilling med følgende taster:

Tast	Funksjon
Bekreft	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den
Volum	Justerer volumet
Navigasjon	• Venstre: Starter avspillingen på nytt / hopper bakover (trykk innen 3 sekunder) / søker bakover i en fil (trykk og hold) • Høyre: Hopper forover, søker forover i en fil (trykk og hold) • Opp/Ned: Justerer volumet
0	Bytt til fullskjermvisning (kun videofiler)

8. Trykk <Meny> → **Stopp** når du er ferdig.

Opprett en spilleliste

1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> → <Mer> → **Windows Media**.
2. Trykk <Meny> → **Bibliotek** → **Min musikk**.
3. Velg en musikkategori og bla til en musikkfil.
4. Trykk <Meny> → **Legge i kø**.
5. Gjenta trinn 3-4 for å legge til flere filer.
6. Trykk <Meny> → **Avspilling** → <Meny> → **Lagre spilleliste**.
7. Oppgi et navn på spillelisten og trykk <Fullført>.
Den nye spillelisten blir lagret i **Mine spillelister**.

Konfigurere telefonen

Få mer ut av telefonen ved å konfigurere den slik at den passer med dine preferanser.

Justerer volumet for tastelydene.

I hjemmeskjermen trykker du volumtasten opp eller ned for å justere tastevolumet.

Endre ringetonen

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Innstillinger** → **Lyder** → **Ringetone**.
2. Bla til venstre eller høyre til en ringetone.
3. Trykk **<Fullført>**.

Konfigurere telefonprofil

Aktivere en profil

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Innstillinger** → **Profiler**.

2. Bla til en profil og trykk **<Fullført>**.



Du kan bytte profil raskt ved å trykke [**Lock/Quick**] og velge en annen profil.

Tilpasse en profil

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Innstillinger** → **Profiler**.
2. Bla til en profil og trykk **<Meny>** → **Rediger**.
3. Endre innstillingene etter behov.
4. Når du er ferdig med å tilpasse profilen, trykker du **<Fullført>**.

Velg et tema for skjermen eller bakgrunnsbilde

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Innstillinger** → **Skjerm** → **Startskjerm**.
2. Bytt tema ved å bla til venstre eller høyre i **Oppsett for startskjerm**.

3. Bla ned til **Bakgrunnsbilde**.
4. Bla til venstre eller høyre til bakgrunnsbildet.
5. Trykk **<Fullført>** når du er ferdig.

Laste ned applikasjoner fra Internett

Du kan finne, kjøpe og laste ned Windows Mobile-programmer direkte fra Internett-butikken og dele vurderinger om programmene. Du finner også koblinger til andre webområder. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **<Mer>** → **Marketplace**.



kommunikasjon

Du kan sende og motta mange typer samtaler og meldinger over mobilnettet og Internett med denne telefonen.

Samtaler

I dette avsnittet lærer du å bruke avanserte samtalefunksjoner.

Ring et utenlandsnummer

1. På hjemmeskjermen: trykk og hold [0] for å sette inn +-tegnet.
2. Tast inn hele nummeret du vil slå (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og slå nummeret ved å trykke [↵].

Ring en kontakt fra Kontakter

Du kan ringe numre direkte fra Kontakter med lagrede kontakter. ► s. 24

1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> → **Kontakter**.
2. Bla til nummeret du ønsker å ringe til, og trykk [↵] for å ringe.

Ringe fra samtaleloggen

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Programmer** → **Samtalelogg**.
2. Bla opp eller ned til et nummer eller navn, og slå nummeret ved å trykke [**↵**].

Viderekoble samtaler

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Innstillinger** → **Telefon** → **Taleanrop** → **Viderekobling**.
2. Velg et alternativ for videresending og oppgi et telefonnummer.

Sperre samtaler

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Innstillinger** → **Telefon** → **Taleanrop** → **Nummersperring**.
2. Velg en samtaletype → et alternativ for sperring.

Meldinger

I dette avsnittet lærer du å bruke meldingsfunksjonene. Hvis du ønsker informasjon om inntasting av tekst, kan du se hurtigstartveiledningen.

Sende en multimediemelding

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Meldingstje...** → **SMS/MMS**.
2. Trykk **<Meny>** → **Ny**.
3. Oppgi et mottakernummer eller trykk **<Meny>** → **Legg til mottakere** hvis du vil velge en kontakt.
4. Trykk **<Meny>** → **Bytt til MMS**.
5. Bla ned og skriv inn meldingsteksten.
6. Trykk **<Meny>** → **Legg til** og legg til et objekt.
7. Send meldingen ved å trykke **<Send>**.

Opprette en e-postkonto

Før du kan sende eller motta e-postmeldinger, må du opprette en e-postkonto.

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Meldingstje...** → **Opprett e-post**.
For å opprette en e-postkonto på en rask måte, trykker du **<Start>** → **E-postveiviser**.
2. Oppgi e-postadressen og passordet ditt og trykk **<Neste>**.
3. Hvis du vil konfigurere e-postkontoen manuelt, fjerner du merket for **Prøv å hente e-postinnstillingene automatisk fra Internett**.
4. Trykk **<Neste>**.
5. Velg den forhåndsdefinerte e-postleverandøren og trykk **<Neste>**.
6. Skriv navnet og kontonavnet ditt og trykk **<Neste>**.

7. Oppgi innkommende e-postserver og velg kontotype, og trykk deretter **<Neste>**.
8. Oppgi et brukernavn og passord, og trykk **<Neste>**.
9. Oppgi utgående e-postserver og trykk **<Neste>**.
10. Still inn hvor ofte telefonen skal koble seg til serveren og se etter innkommende e-postmeldinger under **Autom. sending og mottak** (om nødvendig).
11. Trykk **<Fullfør>**.

Sende en e-postmelding

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Meldingstje...**
2. Velg navnet til en e-postkonto.
3. Trykk **<Meny>** → **Ny**.
4. Skriv inn en e-postadresse i Til-feltet eller trykk **<Meny>** → **Legg til mottaker** hvis du vil velge en kontakt.

5. Bla ned og skriv inn et meldingsemne.
6. Bla ned og skriv inn meldingsteksten.
7. Trykk <**Meny**> → **Sett inn** og legg ved en fil (om nødvendig).
8. Send meldingen ved å trykke <**Send**>.

Hente e-post fra en e-postserver

Før du henter e-post fra en internettleverandør eller VPN-tilkobling, må du opprette en e-postkonto.

Se "Synkronisere dataene." ► s. 65 for informasjon om henting av meldinger fra Outlook-kontoen.

1. I hjemmeskjermen trykker du <**Start**> → **Meldingstje....**
2. Velg navnet til en e-postkonto.
3. Trykk <**Meny**> → **Send og motta**.

Lese meldinger

Du kan åpne meldingsmapper for tekst- og multimediemeldinger på ett sted, og e-postmeldinger på et annet.

Slik åpner du meldinger,

1. I hjemmeskjermen trykker du <**Start**> → **Meldingstje....**
2. Velg **SMS/MMS** eller navnet til en e-postkonto.
Innboksen for kontoen du valgte åpnes.
3. Hvis du vil laste ned hele e-postinnholdet, velger du en e-post fra listen og trykker du <**Meny**> → **Last ned melding**.

Åpne eller lagre e-postvedlegg



E-postvedlegg kan inneholde virus som kan skade telefonen. Beskytt telefonen ved å bare åpne vedlegg fra avsendere du stoler på.

Slik åpner du et vedlegg,

1. Bla til vedlegget i en åpen e-post og trykk Bekreft-tasten.
2. Trykk Bekreft-tasten → <Åpne> for å åpne vedlegget.
Vedlegget åpnes i det tilhørende programmet.

Slik lagrer du et vedlegg,

1. Bla til vedlegget i en åpen e-post og last ned ved å trykke Bekreft-tasten.
2. Trykk Bekreft-tasten → <Åpne> for å åpne vedlegget.
3. Trykk <Meny> → **Lagre som....**
4. Angi et filnavn og en minneplassering, og trykk <Lagre>.



media

I dette avsnittet lærer du å bruke kamera, innholdsbehandling, ysbilder, FM-radio, streamingspiller, lydmerknader og talemerknader.

Kamera

Lær hvordan du tar bilder i forskjellige moduser og tilpasser kamerainnstillinger.

Ta en serie med bilder

1. Hold inne kameratasten for å slå på kameraet.
2. Trykk <Meny> → **Fotograferingsmodus** → **Fl. bilder**.
3. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
4. Trykk og hold inne Bekreft-tasten eller kameratasten hvis du vil ta en serie med bilder.
5. Lagre bildet ved å trykke <Lagre>.

Ta bilder med dekorative rammer

1. Hold inne kameratasten for å slå på kameraet.
2. Trykk <Meny> → **Fotograferingsmodus** → **Enkeltbilde**.
3. Trykk <Endre> → <Vis>.
4. Velg en ramme og trykk Bekreft-tasten.
5. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
6. Ta et bilde med rammen ved å trykke Bekreft-tasten eller kameratasten.
7. Lagre bildet ved å trykke <Lagre>.

Ta delte bilder

1. Hold inne kameratasten for å slå på kameraet.
2. Trykk <Meny> → **Fotograferingsmodus** → **Mosaikk**.
3. Trykk <Endre> → <Vis>.

4. Velg en bildelayout og trykk Bekreft-tasten.
5. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
6. Ta de delte bildene for hvert segment ved å trykke Bekreft-tasten eller kameratasten.
7. Lagre bildet ved å trykke <Lagre>.

Ta bilder i smilemodus

1. Hold inne kameratasten for å slå på kameraet.
2. Trykk <Meny> → **Fotograferingsmodus** → **Smilebilde**.
3. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
4. Trykk Bekreft-tasten eller kameratasten.
5. Rett kameralinsen mot motivet.
Telefonen gjenkjenner mennesker i et bilde og oppdager smilene deres. Når objektene smiler, tar telefonen automatisk bilde.
6. Lagre bildet ved å trykke <Lagre>.

Ta bilder med bruk av alternativer som er forhåndsinnstilt for forskjellige motiver

1. Hold inne kameraetasten for å slå på kameraet.
2. Trykk <Meny> → **Scene** → en scene.
3. Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
4. Ta bildet ved å trykke på Bekreft-tasten eller Kamera-tasten.
5. Lagre bildet ved å trykke <Lagre>.

Bruke alternativer for kameraet

Før du tar et bilde, kan du trykke <Meny>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Fotograferingsmodus	Bytter fotograferingsmodus
Scene	Endrer visningsmodus

Alternativ	Funksjon
Oppløsning	Endrer oppløsning
Hvitbalanse	Justerer fargebalansen
ISO	Justerer sensitiviteten til kameraets bildesensor
Måling	Velger en type eksponeringsmåling
Effekt	Legger på en spesialeffekt

Før du tar opp video, kan du trykke <Meny>. Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Opptaksmodus	Bytter innspillingsmodus
Oppløsning	Endrer oppløsning
Hvitbalanse	Justerer fargebalansen
Effekt	Legger på en spesialeffekt

Tilpasse kamerainnstillinger

Før du tar et bilde, trykker du <Meny> → **Innstillinger** → **Bilde** eller **Oppsett** for å få tilgang til følgende alternativer:

Innstilling	Funksjon
Kvalitet	Justerer kvaliteten på bildene
Lukkerlyd	Velger en lyd som medfølger lukkerhandling
Vurderingsskjerm bilde	Angir at kameraet skal bytte til forhåndsvisningsskjermen etter at du har tatt bilder
Zoomlyd	Skrur zoomlyden på eller av
Lysstyrkelyd	Skrur lysstyrkelyden på eller av
Lagring	Velger plassering for lagring av nye bilder

Før du tar opp video, trykker du <Meny> → **Innstillinger** → **Video** eller **Oppsett** for å få tilgang til følgende alternativer:

Innstilling	Funksjon
Kvalitet	Justerer kvaliteten på videoklippene
Opptakslyd	Velger en lyd som medfølger lukkerhandling
Lydinnspeiling	Slår lyden på eller av
Kodeformat	Velger et kodeformat til videoklippene
Vurderingsskjerm bilde	Angir at kameraet skal bytte til forhåndsvisningsskjermen etter at du har tatt opp video
Zoomlyd	Skrur zoomlyden på eller av
Lysstyrkelyd	Skrur lysstyrkelyden på eller av
Lagring	Velger minneplassering for lagring av nye videoklipp

Innholdsbehandling

Med innholdsbehandling kan du se på og bruke alle filene og mappene i telefonen.

Se på et bilde

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Innholdsbeh...** → **My Pictures**.
2. Bla til et miniatyrbilde og åpne det med Bekreft-tasten.

Mens du ser på bilder, kan du bruke følgende funksjoner:

- Bla til venstre eller høyre hvis du vil bla gjennom bildene.
- Zoom ved å trykke Bekreft-tasten og deretter trykke venstre eller høyre funksjonstast. Du lukker zoomeskjermen ved å trykke [**↵**].
- Hvis du vil redigere bildet, trykker du **<Meny>** → **Rediger bilde**.

- Hvis du vil angi et bilde som bakgrunnsbilde eller kontaktbilde, trykker du **<Meny>** → **Bruk som** → et alternativ.
- Hvis du vil se bildene som en lysbildefremvisning, trykker du **<Meny>** → **Vis lysbilder**.

Spille av en video

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Innholdsbeh...** → **My Videos**.
2. Bla til et miniatyrbilde av en video og åpne den med Bekreft-tasten.

Åpne dokumenter

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Innholdsbeh....**
2. Finn og åpne mappen dokumentet er lagret i.
3. Bla til dokumentet og åpne det med Bekreft-tasten.

Sende en fil

1. I hjemmeskjermen trykker du <**Start**> → **Innholdsbeh....**
2. Finn og åpne mappen filen er lagret i.
3. Velg en fil.
4. Trykk <**Meny**> → **Send** → et sendealternativ.
 - Velg **som MMS** hvis du vil sende som en multimediemelding. Se "Sende en multimediemelding." ► s. 31
 - Velg **som e-post** hvis du vil sende som en e-postmelding. Se "Sende en e-postmelding." ► s. 32
 - Hvis du vil sende via den trådløse Bluetooth-funksjonen, velger du **via Bluetooth**. Se "Bluetooth." ► s. 61

Bildeglidere

Ved hjelp av funksjonen Fotolysbilder kan du opprette fotoalbum, redigere fotografier og se lysbildefremvisninger med bakgrunnsmusikk.

Opprette et fotoalbum

1. I hjemmeskjermen trykker du <**Start**> → **Programmer** → **Bildeglidere**.
2. Trykk <**Meny**> → **Opprett album**.
3. Skriv et albumnavn, oppgi opprettelsesdatoen og velg **OK**.
4. Finn et bilde i et annet album eller mappe og trykk <**Meny**> → **Rediger** → **Kopier**.
5. Velg navnet på det nye albumet eller mappen og trykk deretter <**Meny**> → **Rediger** → **Lim inn**.

Redigere bilder

1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> → **Programmer** → **Bildeglidere**.
2. Åpne et bilde ved å velge et miniatyrbilde.
3. Trykk <Meny> → et redigeringsalternativ (**Roter venstre**, **Roter høyre** eller **Effekt**).
4. Velg en effekt (om nødvendig).
5. Trykk [⏏] for å lagre bildet med endringene.

Se lysbildeframvisninger med bakgrunnsmusikk

1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> → **Programmer** → **Bildeglidere**.
2. Velg et bilde.
3. Trykk <Meny> → **Bildeframvisning**.

4. Under en lysbildeframvisning får du tilgang til følgende kontroller når du trykker på Bekreft-tasten:

Ikon	Funksjon
	Pauser lysbildeframvisningen
	Stopper lysbildeframvisningen
	Spiller av lysbildeframvisningen
	Hopper til forrige bilde
	Hopper til neste bilde
	Roterer bilde
	Bytter bakgrunnsmusikk
	Avslutter lysbildeframvisning

FM-radio

Du kan høre på favorittkanalene dine med FM-radioen.

Lytte til FM-radio

1. Koble et headset til flerfunksjonskontakten.
2. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **<Mer>** → **FM-radio**.
3. Trykk **<Ja>** for å søke automatisk.
Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.



Første gang du slår på FM-radio, får du spørsmål om du vil søke automatisk.

4. Når det automatiske søker er ferdig, trykker du **<Ferdig>**.
5. Bla til venstre eller høyre for å søke gjennom de tilgjengelige radiokanalene.

6. Styr FM-radioen med følgende taster:

Tast	Funksjon
Volum	Justerer volumet
Bekreft	Slår FM-radioen på eller av
Navigasjon	• Venstre/Høyre: Stiller inn en radiostasjon • Opp/Ned: Justerer volumet

Lagre radiokanaler ved automatisk søk

1. Fra radioskjermen trykker du Bekreft-tasten for å starte FM-radio.
2. Trykk **<Meny>** → **Kanalliste**.
3. Trykk **<Skann>** → **<Ja>**.
Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.
4. Trykk **<Ferdig>**.

Du får tilgang til radiokanallisten ved å trykke **<Meny>** → **Kanalliste** fra radioskjermen.

Konfigurere favorittliste

1. Fra radioskjermen trykker du Bekreft-tasten for å starte FM-radio.
2. Velg radiokanalen du ønsker ved å bla til venstre eller høyre.
3. Trykk **<Angi som favoritt>** for å lagre radiostasjonen i favorittlisten.
4. Trykk **<OK>** for å bekrefte.
5. Hvis du vil legge til flere radiostasjoner, gjentar du trinn 2-4 ovenfor.

Streamingspiller

Du kan spille av streaming-filer på nettet.

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Programmer** → **Direkteavspil...**

2. Trykk **<Åpen>**.

3. Skriv URL-adressen til streaming-filen og trykk **<Koble til>**.

Du kan velge en URL-adresse i listen over nylig åpnete sider.

Lydmerknader

Du kan spille inn lyder fra forskjellige kilder og lagre dem som mp3-filer.

Spille inn en lydmerknad

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Assistent** → **Lydmerknader**.
2. Trykk **<Spill inn>**.
3. Begynn opptaket ved å trykke på Bekreft-tasten.
4. Når du er ferdig med opptaket, trykker du **<Stopp>**.
Lydmerknaden lagres automatisk.

Spille av en lydmerknad

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Assistent** → **Lydmerknader**.
2. Bla til en lydmerknad og trykk på Bekreft-tasten.
Avspillingen begynner automatisk.
3. Kontroller avspilling med følgende taster:

Tast	Funksjon
Volum	Justerer volumet
Bekreft	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den
Navigasjon	• Venstre: Hopper bakover • Høyre: Hopper fremover
<Stopp>	Stopper avspillingen

Talemerknader

Du kan bruke talemerknadfunksjonen til å spille inn og spille av talemerknader og lydklipp.

Spille inn et taleklipp

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Programmer** → **Talemerknad**.
2. Start opptaket ved å trykke **<Spill inn>**.
3. Når du er ferdig med opptaket, trykker du **<Stopp>**.
Taleklippet lagres automatisk.

Spille av et taleklipp

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Programmer** → **Talemerknad**.
2. Bla til et taleklipp og trykk på Bekreft-tasten.
Avspillingen starter automatisk.

personlig produktivitet

Lær å bruke kontakter, kalender, årssdag, Office Mobile, Adobe Reader LE, oppgaver og Smart-leser.

Kontakter

Du kan bruke kontaktkort til lagring av personlig informasjon, for eksempel navn, telefonnumre og adresser.

Kopiere kontaktkort

Du kan kopiere kontaktkortene fra telefonen til SIM-kortet og omvendt. Når du kopierer en Outlook-kontakt til SIM-kortet, kan du bare lagre kontaktens navn og telefonnummer.

1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> → **Kontakter**.
2. Hvis du vil kopiere et kontaktkort, trykker du <Meny> → **Kopier kontakt** → **Til SIM** eller **Til Kontakter**

Hvis du vil beholde all kontaktinformasjonen, kan du synkronisere Outlook-kontaktene med en datamaskin (se "Synkronisere dataene"

► s. 65).

Tilknytte et hurtigvalgnummer til et kontaktkort

1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> → **Kontakter**.
2. Bla deg frem til et kontaktkort og trykk på Bekreft-tasten.
3. Bla til et telefonnummer og trykk <Meny> → **Legg til i hurtigoppringing**.
4. Bla til venstre eller høyre for å angi et hurtigtastnummer i valgfeltet (om nødvendig).
5. Trykk <Fullført> når du er ferdig.

Tilknytte et bilde eller en ringetone til et kontaktkort

1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> → **Kontakter**.
2. Bla til et kontaktkort.
3. Trykk <Meny> → **Rediger**.

4. Du tilknytter en ringetone ved å bla til **Tilpasset ringetone** og bla til venstre eller høyre til en ringetone.
5. Du tilknytter en ringetone ved å bla til **Bilde** og deretter bla til høyre til et bilde.
6. Trykk <Fullført> når du er ferdig.

Kalender

Kalenderen brukes til å få oversikt over avtaler, fødselsdager eller andre begivenheter.

Opprette en kalenderhendelse

1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> → **Kalender**.
2. Trykk <Meny> → **Ny avtale**.
3. Fyll inn feltene og juster innstillingene for hendelsen.
4. Trykk <Fullført> når du er ferdig.

Bytte kalendervisning

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Kalender**.
2. Bytt kalendervisning ved å trykke venstre funksjonstast.

Stopp en varsling

Når du hører et varsel om en kalenderhendelse du har stilt inn tidligere, trykker du **<Lukk>**.

Årsdag

Med Årsdager kan du administrere årsdager og spesielle dager.

Planlegge en årsdag

1. Trykk **<Start>** → **Assistent** → **Årsdag**.
2. Trykk **<Ny>**.
3. Angi detaljer for årsdager.
4. Trykk **<Ferdig>** når du er ferdig.

Stopp en alarm om årsdag

Når du hører et varsel om en årsdag du har stilt inn tidligere, trykker du **<Ok>**.

Office Mobile

Med Office Mobile kan du åpne og redigere Word-, Excel- og PowerPoint-filer på telefonen. Telefonen støtter filer som er laget med Office 97 og nyere versjoner.

Åpne og redigere et Excel-regneark

Slik åpner du et Excel-regneark,

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Programmer** → **<Mer>** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Finn en Excel-fil og åpne den ved å velge filnavnet.
3. Hvis du vil zoome inn eller ut på en del av dokumentet, trykker du en funksjonstast → **<Vis>** → **Zoom** → et zoomealternativ.

4. Du lukker regnearket ved å trykke **<Meny>**
→ **Lukk fil**.

Slik redigerer du et Excel-regneark:

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Programmer** → **<Mer>** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Finn en Excel-fil og åpne den ved å velge filnavnet.
3. Trykk en funksjonstast → **<Meny>** → **Rediger**.
4. Bla til en celle og velg den med Bekreft-tasten.
5. Tast inn tall eller tekst og trykk **<Fullført>**.
6. Gjenta trinn 4-5 etter behov.
7. Du lagrer regnearket ved å trykke **<Meny>** → **Fil** → **Lagre som....**
8. Skriv et filnavn, velg minneplassering og trykk **<Lagre>**.

Åpne og redigere et Word-dokument

Slik åpner du et Word-dokument,

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Programmer** → **<Mer>** → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Finn en Word-fil og åpne den ved å velge filnavnet.
3. Hvis du vil zoome inn eller ut på en del av dokumentet, trykker du **<Vis>** → et zoomealternativ.
4. Du lukker dokumentet ved å trykke **<Meny>** → **Lukk fil**.

Slik redigerer du et Word-dokument:

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Programmer** → **<Mer>** → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Finn en Word-fil og åpne den ved å velge filnavnet.

3. Trykk <Meny> → Rediger.
4. Rediger dokumentet.
5. Du lagrer dokumentet ved å trykke <Meny> → **Fil** → **Lagre som....**
6. Skriv et filnavn, velg minneplassering og trykk <Lagre>.

Åpne og starte en PowerPoint-presentasjon

1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> → **Programmer** → <Mer> → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**.
2. Finn en PowerPoint-fil og åpne den ved å velge filnavnet.
3. Start presentasjonen ved å trykke en funksjonstast → <Meny> → **Tilpasset fremvisning**.
4. Trykk <Avslutt> når du vil avslutte presentasjonen.

Opprette og redigere et notat

1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> → **Programmer** → <Mer> → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**.
2. Opprett et nytt notat ved å trykke <Ny>.
3. Lag notatet.
4. Du kan bytte format ved å trykke <Meny> → **Format** → en type.
Trykk <Meny> → **Format** → **Fjern alle** hvis du vil fjerne all formatering.
5. Hvis du vil legge til bilder eller talememoer, trykker du <Meny> → **Ta bilde**, **Sett inn bilde** eller **Sett inn innspilling**.
6. Notatet lagres ved å trykke <Fullført>.

Adobe® Reader LE

Med Adobe Reader LE kan du åpne og lese PDF-dokumenter.

1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> → **Programmer** → **Adobe Reader LE**.
2. Finn en PDF-fil og åpne den ved å velge filnavnet.
3. Hvis du vil zoome inn eller ut på en del av dokumentet, trykker du <Verktøy> → **Zoom** → et zoomealternativ.
Du hopper til en annen side ved å trykke <Verktøy> → **Gå til** → et alternativ.

Oppgaver

Med funksjonen Oppgaver kan du opprette huskelister og påminnelser.

Opprette en oppgave

1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> → **Assistent** → **Oppgaver**.
2. Trykk <Meny> → **Ny oppgave**.
3. Legg inn informasjon om oppgaven.



Du kan angi en påminnelse for oppgaven ved å velge Due-feltet og legge inn en frist. Merk av i ruten under **Påminnelse** og definer dato og klokkeslett for påminnelsen.

4. Trykk <Fullført> når du er ferdig.

Merke en oppgave som fullført

Når du er ferdig med en oppgave, går du tilbake til Oppgave-skjermen, blar til oppgavenavnet og trykker <Ferdig>. Når du har merket en oppgave som fullført, mottar du ikke lenger påminnelser for den aktuelle oppgaven.

Smart-leser

Smart-leser lar deg bruke informasjon fra et visittkort eller dokument og lagre det som en ny kontakt eller konvertere det til en redigerbar notatfil. Du kan også bruke ordene og oversette dem til et annet språk.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.

Gjenkjenne et visittkort

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Assistent** → **Smartleser**.
2. Plasser telefonen over visittkortet, slik at rammen i søkeren er rett med kantene på visittkortet.
Se Tips for å gjenkjenne visittkort.

3. Trykk **Bekreft**.



Når du justerer rammen i søkeren med kantene på visittkortet, endres rammen til grønt. Hvis du justerer alle fire kanter på rammen samtidig, tar telefonen automatisk et bilde.

Kameraet gjenkjenner visittkortet og konverterer det til kontaktkortformat.

4. Lagre kontaktkortet ved å trykke **<Legg til kontakter>**.
5. Trykk **<OK>**.

Tips for å gjenkjenne visittkort

- Hold telefonen rolig mens du tar et bilde av visittkortet.
- Vær forsiktig slik at du ikke får en skygge på visittkortet.
- Legg visittkortet på en rett, jevnt opplyst flate når du henter informasjon fra det.

Ta et dokument

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Assistent** → **Smartleser**.
2. Trykk **<Meny>** → **Modus** → **Tekstgjenkjenning**.
3. Plasser telefonen over dokumentet.
4. Trykk Bekreft.
Telefonen gjenkjenner dokumentet og konverterer det til en notatfil.
5. Trykk **<Legg til i notat>** for å lagre notatet.
6. Trykk **<OK>**.



web

I dette avsnittet lærer du å bruke Internet Explorer, Messenger, RSS-leser, Podcast, Communities, Fring™, Microsoft My Phone og Search Widget.

Internet Explorer

Du kan bruke Internet Explorer til å lese nettsider med, og du kan legge inn favorittnettstedene dine som bokmerker.

Åpne en nettside

1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> → **Internet Explorer**.
2. Åpne en nettside:
 - Trykk <Meny> → **Gå til webadresse** for å skrive inn en webadresse og finne en bestemt webside.
 - Trykk <Meny> → **Favoritter** og velg et bokmerke.
 - Trykk <Meny> → **Logg** hvis du vil velge en nettadresse fra loggen.



Lukke nettilkoblingen. Trykk og hold [⏏], bla til **Internet Explorer** og trykk <Avslutt>.

Legge til et bokmerke

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Internet Explorer**.
2. Åpne en nettside og trykk **<Meny>** → **Legg til i Favoritter**.
3. Skriv navnet og adressen (om nødvendig) til bokmerket.
4. Bytt mappen bokmerket skal legges i (om nødvendig).
5. Trykk **<Legg til>**.

Endre nettleserinnstillingene

Mens nettleseren er åpen trykker du **<Meny>** → **Verktøy** → **Alternativer**:

- **Startside**: definerer en WAP-adresse som hjemmeside
- **Leserlogg**: gir deg informasjon om hvor mye minne som for øyeblikket brukes til midlertidige filer, informasjonspakser og logger

- **Personvern og sikkerhet**: angir en sikkerhetsgrad
- **Språk**: angir foretrukket språk som skal vises
- **Tilkoblinger**: konfigurasjon av tilkoblingsinnstillinger
- **Annet**: justerer lyd- og skjerminnstillinger for nettleseren

Messenger

Med Windows Live Messenger kan du være tilgjengelig for andre brukere og holde deg oppdatert på e-postkontoen din uten en varig tilkobling til Internett. Når det kommer en ny melding eller du vil koble deg til Internett-tjenester, gjenopprettes tilkoblingen.

Konfigurere Messenger og logge seg på

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **<Mer>** → **Messenger**.

2. Velg innloggingsstatus ved å bla til venstre eller høyre.
3. Trykk <Logg på>.

Chatte i Messenger

1. Finn og velg navnet til en kontakt fra Messenger-skjermen, og trykk deretter <Send DM>.
2. Skriv en melding i tekstfeltet nederst på skjermen, og trykk deretter <Send>.
3. Mens du chatter kan du bruke følgende funksjoner:
 - Sette inn uttrykksikoner: trykk <Meny> → **Legg til uttrykksikon**
 - Invitere en kontakt til en samtale: trykk <Meny> → **Alternativer** → **Legg til deltaker**
 - Overføre en fil: trykk <Meny> → **Send** → en filtype → en fil

- Spille inn og sende et taleklipp: velg **Stem.klipp**, spill inn taleklippet, og trykk deretter <Send>
- Bytte mellom kontaktliste og samtale: bla til venstre eller høyre

Når du vil avslutte samtalen, trykker du <Meny> → **Avslutt samtale**.

RSS-leser

I dette avsnittet lærer du å bruke RSS-leseren til å få siste nytt og informasjon fra favorittwebområdene dine.

Opprette kanaler

1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> → **Programmer** → **RSS Reader**.
2. Trykk <Meny> → **Rediger** → **Ny mappe** (om nødvendig).
3. Trykk <Meny> → **Rediger** → **Ny feed**.

4. Skriv adressen til en RSS-kanal, velg mappen du vil legge RSS-kanalen i og trykk **<OK>**.

Importere kanaler

Du kan legge til kanaler ved å importere OPML-filer.

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Programmer** → **RSS Reader**.
2. Trykk **<Meny>** → **OPML** → **Importer** → **Velg OPML-fil** eller **Angi OPML-URL**.
3. Finn en OPML-fil eller skriv adressen til en OPML-URL.

Lese RSS-kanaler

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Programmer** → **RSS Reader**.
2. Bla til en kanal, og trykk **<Oppdater>** for å hente de siste oppdateringene.

3. Trykk **<Ferdig>** når oppdateringen er ferdig.
4. Velg en oppdatert kanal med Bekreft-tasten.

Finne nye kanaler

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Programmer** → **RSS Reader**.
2. Trykk **<Meny>** → **Feed-søk**.
3. Skriv et nøkkelord og trykk **<Søk>**.
Telefonen søker etter relevante kanaler på Internett, og viser søketreffene.
4. Bla til kanalen og trykk **<Legg til>** for å legge den til listen av RSS-kanaler.

Podcast

Podcaster brukes til nedlasting av lyd- eller videofiler fra en nettside, slik at de kan spilles av på telefonen.

Abonnere på en podcast

1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> → **Programmer** → **Podcast** → **Podcaster**.
2. Trykk <Meny> → **Abonner på Podcast**.
3. Skriv inn en nettadresse (URL) og trykk <Abonner> → <Ja>.
4. Følg instruksene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Søke etter en podcast

1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> → **Programmer** → **Podcast** → **Podcaster**.
2. Trykk <Meny> → **Søk i Podcast**.

3. Skriv et nøkkelord og trykk <Søk>.
Telefonen søker etter relevante rapporter på Internett, og viser søketreffene.
4. Bla til rapporten og trykk <Legg til> hvis du vil legge podcasten til listen.

Laste ned og spille av en podcast

1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> → **Programmer** → **Podcast** → **Podcaster**.
2. Bla til en podcast og last den ned ved å trykke <Hent>.
Podcasten spilles automatisk av i Windows Media Player.

Felleskap

Med Felleskap kan du laste opp bilder og videoer til dine favorittnettsider og blogger, og få siste oppdateringer fra dem.



Dette er bare tilgjengelig dersom det støttes av mobiloperatøren eller regionen din.

Angi en liste over favorittmål

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Programmer** → **Fellesskap**.
2. Trykk **<Accept>** for å bekrefte at du samtykker i den generelle ansvarsfraskrivelsen.
3. Trykk **<OK>** for å angi en liste over favorittmål (om nødvendig).
4. Velg webområdene eller bloggene du vil legge til og trykk **<Ferdig>**.
Hvis du trykket **<Alternativer>** → **Update lists**, blir nye destinasjonssider lagt til listen automatisk.

Laste opp en fil

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Programmer** → **Fellesskap**.
2. Bla til et webområde og en blogg.
3. Trykk **<Upload>**.

4. Oppgi brukernavn og passord (om nødvendig).
5. Trykk **<Meny>** → **Add file** → et bilde eller en video.
6. Angi en tittel på bildet eller videoen og trykk **<Ferdig>**.

Fring™

Fring er en mobil Internett- og fellesskapstjeneste som gjør det mulig å chatte med venner som bruker andre typer direktemeldingsprogrammer, ringe billig lokalt og internasjonalt gjennom Internett og overføre mediefiler. Med fring kan du dra nytte av PC-aktige funksjoner på din mobile enhet. Kontakt mobiloperatøren for nærmere informasjon.

I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **<Mer>** → **Fring**.

Microsoft My Phone

Du kan synkronisere telefonen med Microsoft-kontoen din.

1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> → <Mer> → **Microsoft My Phone**.
2. Trykk <Neste>.
3. Trykk <Godta>.
4. Oppgi brukernavn og passord, og trykk deretter <Logg på>.
5. Synkronisere dataene med telefonen og Internett.
Du kan få tilgang til og bruke dataene på My Phone-siden.

Search Widget

Du kan søke etter informasjon på nettet.

1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> → <Mer> → **Search Widget**.
2. Trykk <Fortsett>.
3. Skriv inn en bokstav eller et ord i dataene du søker etter på nettet, og trykk <Search>.
4. Velg dataene du vil åpne.

tilkobling

I dette kapittelet lærer du å koble til et trådløst LAN, overføre data til og fra telefonen via den trådløse Bluetooth-funksjonen eller PC-datakabelen, samt synkronisere telefonen med en datamaskin ved hjelp av ActiveSync. Du kan også konfigurere data- eller nettverkstilkoblinger for tilkobling til Internett eller ditt private nettverk.

Wi-Fi

Du kan aktivere og koble til et trådløst LAN (WLAN). Når du er innen rekkevidde av et WLAN-nettverk, kan telefonen oppdage og koble til et aktivt WLAN for å ringe ut eller sende data over Internett eller bruke nettleseren.



Denne telefonen bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes innenfor EU uten begrensninger innendørs, men kan ikke brukes utendørs i Frankrike.

Aktivere og koble til et WLAN

1. Innen rekkevidde for et WLAN-nettverk, kan du åpne en applikasjon eller meny som trenger trådløs tilkobling.
2. I hjemmeskjermen trykker du <Start> → **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Wi-Fi**.
3. Trykk <Meny> → **Slå på Wi-Fi**.
Telefonen viser tilgjengelige WLAN-tilkoblinger.

4. Velg en nettverksprofil fra listen.
Enheten prøver å koble til WLANet.
5. Velg nettverkstype og trykk **<Neste>**.
6. Angi en forhåndsdelte nøkkel til WLAN og velg **<Fullfør>**.

Opprett et nytt WLAN

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Wi-Fi**.
2. Trykk **<Meny>** → **Legg til**.
3. Skriv inn et nettverksnavn og konfigurer tilkoblingsinnstillinger.
4. Trykk **<Neste>** når du er ferdig.
5. Oppgi nettverksgodkjenningssinnstillinger og trykk **<Neste>**.
6. Angi IEEE 802.1x tilgangsalternativ og omfattende autentiseringsprotokoll (EAP) type (om nødvendig).

Bluetooth

Du kan koble deg til andre trådløse Bluetooth-aktiverte enheter over en avstand på 10 meter. Vegger eller andre hindringer mellom enhetene kan blokkere eller forringe den trådløse tilkoblingen.

Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
2. Trykk **<Meny>** → **Slå på Bluetooth**.
3. Tillat at andre enheter finner og kobler seg til telefonen ved å trykke **<Meny>** → **Slå på synlighet**.

Søk etter og koble sammen en Bluetooth-enhet

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
2. Velg **Legg til ny enhet...**
Telefonen søker etter og viser en liste over Bluetooth-aktiverte enheter.
3. Bla til en enhet og trykk **<Neste>**.
4. Skriv inn Bluetooth PIN-koden og trykk **<Neste>**.



For å kunne koble sammen med en annen Bluetooth-enhet, må begge enhetene bruke samme PIN-kode. Headset eller handsfreeset for bil kan ha en fast PIN-kode, for eksempel **0000**.

5. Trykk **<Fullført>**.

Send data via den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Velg filen eller objektet fra et av programmene på telefonen som du ønsker å sende.
2. Trykk **<Meny>** → **Send** → **via Bluetooth** eller **<Meny>** → **Send kontakt** → **Overfør trådløst**.
3. Bla til en enhet og trykk **<Overfør trådløst>**.

Motta data via den trådløse Bluetooth-funksjonen

For å angi at telefonen skal motta data fra andre enheter,

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Overfør trådløst**.

2. Merk av i ruten ved siden av **Motta innkommende trådløse sendinger** (om nødvendig).

3. Trykk <**Fullført**>.

Etter mottak av data fra andre enheter trykker du <**Ja**> for å lagre dataene på enheten.



Objekter som er godkjent plasseres i Mine dokumenter.

Konfigurere en Bluetooth COM-port

Når du kobler telefonen til en Bluetooth-enhet som støtter seriellprofilen, kan du opprette en Bluetooth COM-port.

1. I hjemmeskjermen trykker du <**Start**> → **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.
2. Trykk <**Meny**> → **COM-porter** → <**Meny**> → **Ny utgående port**.
3. Velg navnet på en enhet og trykk <**Velg**>.
4. Velg en COM-port.

5. Merk av i ruten ved siden av **Sikker tilkobling** for å opprette en sikker forbindelse mellom enhetene.

6. Trykk <**Fullført**>.

USB

Du kan koble til andre enheter som en nettverksenhet eller ekstern minneenhet med bruk av USB-grensesnittet.

Angi en standardhandling for USB-tilkoblingen

Slik stiller du telefonen inn til å gjøre en standardhandling når du kobler den til en datamaskin via PC-datakabelen,

1. I hjemmeskjermen trykker du <**Start**> → **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **USB**.
2. Angi standard USB-modus (**ActiveSync** eller **Masselager**).

3. Trykk <**Ferdig**>.

Se "ActiveSync." for informasjon om ActiveSync.

Kopiere filer til et minnekort

1. Sett et minnekort inn i telefonen.
2. Bytt USB-modus til **Masselager**.
3. Koble telefonen til en datamaskin med PC-datakabelen.
4. Åpne en mappe for å se filene.
5. Kopier filene til minnekortet eller omvendt.
6. Når du er ferdig, kobler du telefonen fra datamaskinen.

ActiveSync

Med ActiveSync kan du synkronisere telefonen med en datamaskin og sikkerhetskopiere og gjenopprette dataene.

Installere ActiveSync på datamaskinen

Før du kan synkronisere dataene, må du installere ActiveSync, enten fra den medfølgende CD-skiven eller Microsofts nettsted (<http://www.microsoft.com>).

For å installere ActiveSync fra medfølgende CD-ROM,

1. Sett CD-skiven inn i PC-en.
2. Følg instruksene på skjermen for å fullføre oppsettet.
3. Når installasjonen er ferdig, følger du instruksjonene på skjermen i Synchronisation Setup Wizard (Veiviser for konfigurasjon av synkronisering), og kobler telefonen til datamaskinen og oppretter et datadelingspartnerskap.

Synkronisere dataene

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **USB**.
2. Sett USB-tilkoblingen til **ActiveSync** og trykk **<Ferdig>**.
3. Koble den ene enden av PC-datakabelen til flerfunksjonskontakten på telefonen og den andre enden til USB-porten på datamaskinen.

Når du kobler telefonen til en datamaskin, skal ActiveSync starte synkroniseringen av dataene automatisk. Du kan starte synkroniseringen manuelt ved å klikke **Synkroniser**. Hvis du vil stoppe en synkronisering som pågår, klikker du **Stopp**.

Du kan også finne og kopiere filer manuelt fra telefonen til en datamaskin og omvendt. Klikk **Utforsk** fra Microsoft ActiveSync-vinduet.

Se Hjelp for ActiveSync for nærmere informasjon om synkronisering av data.

Konfigurere en Exchange-server

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **ActiveSync**.
2. Trykk **<Meny>** → **Legg til serverkilde**. Hvis du ikke har konfigurert synkronisering med en Exchange-server, vil det stå **Konfigurer server**.
3. Oppgi e-postadressen din og trykk **<Neste>**.
4. Oppgi et brukernavn, passord og en domeneadresse.
5. Trykk **<Neste>**.
6. Oppgi en serveradresse.
7. Du kan opprette en sikker tilkobling ved å merke av i ruten ved siden av **Denne serveren krever kryptert tilkobling (SSL)**.
8. Trykk **<Neste>**.
9. Velg datatypene som skal synkroniseres.
10. Trykk **<Fullfør>** når du er ferdig.

Endre synkroniseringstimeplanen

Hvis du regelmessig synkroniserer dataene via en Exchange-server, kan du konfigurere innstillingene for synkroniseringsplaner både for travle perioder og rolige perioder.

Slik endrer du synkroniseringstimeplanen,

1. Trykk **<Meny>** → **Tidsplan**.
2. Angi følgende alternativer:
 - **Høytrafikkperioder:**
synkroniseringsfrekvensen for travle perioder på dagen
 - **Lavtrafikkperioder:**
synkroniseringsfrekvensen for rolige perioder på dagen
 - **Bruk innstillingen over ved roaming:**
aktiveres hvis du vil bruke synkroniseringstimeplanen også når du er på reise
 - **Send/motta når jeg klikker Send:**
aktiveres hvis det skal synkroniseres hver gang du sender eller mottar e-post

3. Trykk **<Fullført>** når du er ferdig.

Internett-delning

Du kan bruke telefonen som et trådløst modem for en datamaskin og bruke Internett fra datamaskinen.

1. Koble telefonen til en datamaskin med PC-datakabelen eller med den trådløse Bluetooth-funksjonen.
2. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **<Mer>** → **Internett-delning**.
3. Velg PC-tilkoblingen og nettverkstilkoblingstypen, og trykk deretter **<Koble til>**.



Mens du er koblet til Internett via funksjonen internet-delning, er ActiveSync deaktivert.

Tilkoblinger

Hvis du vil koble deg til Internett eller nettverket ditt og overføre data, må du opprette data- og nettverkstilkoblinger.

Før du begynner, må du innhente følgende informasjon:

- Fra mobiloperatøren: informasjon om datatilkoblingstariffer, servertelefonnummer, brukernavn og passord.
- Fra Internett-leverandøren eller en leverandør av trådløst nettverk: servertelefonnummer eller tilgangspunkt, brukernavn og passord.



Telefonen skal allerede være konfigurert med Internett-tilgang. Hvis du har problemer med å koble deg til Internett, må du endre tilkoblingene. Hvis du ikke er sikker på informasjonen du skal oppgi, kan du spørre mobiloperatøren.

Konfigurere GPRS-tilkoblinger

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **GPRS**.
2. Trykk **<Meny>** → **Legg til** for å legge til en ny tilkobling.
3. Angi tilkoblingsinformasjonen (se "GPRS" for nærmere informasjon ► s. 78).
4. Trykk **<Fullført>** når du er ferdig.

Konfigurere proxyservertilkoblinger

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Proxy**.
2. Trykk **<Meny>** → **Legg til** for å legge til en ny tilkobling.
3. Angi tilkoblingsinformasjonen (se "Proxy" for nærmere informasjon ► s. 78).
4. Trykk **<Fullført>** når du er ferdig.

Konfigurere VPN-servertilkoblinger

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **VPN**.
2. Trykk **<Meny>** → **Legg til** for å legge til en ny tilkobling.
3. Angi tilkoblingsinformasjonen (se "VPN" for nærmere informasjon ► s. 78).
4. Trykk **<Fullført>** når du er ferdig.



tilleggs- programmer

Her får du informasjon om funksjonene for spill, Java, global klokke, alarmer, kalkulator, smartkonverterer, stoppeklokke, søk og Mine filer.

Spill

Slik spiller du spill,

1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> → **Spill**.
2. Velg et spill fra listen og følg instruksjonene på skjermen.



Hvilke spill som er tilgjengelige kan variere etter mobiloperatør eller region. Spillkontroller og alternativer kan variere.

Java

Java er en mappe der nedlastede spill og programmer lagres.

Nedlastede programmer

1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> → **Programmer** → **Java**.
2. Trykk <Download>.

Starte programmer

1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> → **Programmer** → **Java** → et program.
2. Trykk <Meny>, slik at det åpnes en liste med alternativer og innstillinger for programmet.

Global klokke

Med en global klokke kan du følge med på klokkeslettet i en annen region.

Slik oppretter du en global klokke,

1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> → **Assistent** → **Global klokke**.
2. Trykk <Legg til>.
3. Bla til venstre eller høyre til et land.
4. Bla ned og deretter til venstre eller høyre til et land og en by.

5. Trykk <Meny> → **Bruk sommertid (DST)** hvis du vil deaktivere sommertid.
6. Trykk <Ja> eller <Utført>.

Alarmer

I dette avsnittet lærer du hvordan du aktiverer og stiller inn alarmer for viktige hendelser.

Aktivere en ny alarm

1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> → **Assistent** → **Alarmer**.
2. Trykk <Meny> → **Ny**.
3. Konfigurer alarmen.
4. Trykk <Ferdig> når du er ferdig.

Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses,

- Trykk <Ok> hvis du vil stoppe en alarm uten utsettelse.
- Trykk <Avvis> hvis du vil stoppe en alarm med utsettelse, eller trykk <Slumre> hvis du vil slå av alarmlyden i utsettelsesperioden.

Kalkulator

1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> → **Assistent** → **Kalkulator**.
2. Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen til å utføre enkle matematiske regneoperasjoner.

Tipskalkulator

Bruke tipskalkulatoren til å beregne tips i en restaurant.

1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> → **Assistent** → **Tip Calculator**.
2. Skriv inn et beløp.
3. Bla ned og velg en prosentsats.
4. Bla ned og angi antall personer du skal dele regningen med (om nødvendig).
Telefonen viser tipsbeløpet, hele regningen og beløp per person.

Smart Converter

Med Smart Converter kan du regne om mål eller valutaer fra én måleenhet til en annen.

1. I hjemmeskjermen trykker du <Start> → **Assistent** → **Smart converter**.
2. Velg type måleenhet.

3. Endre grunnenheten ved å bla til venstre eller høyre (om nødvendig).
4. Bla ned og oppgi grunnverdien.
5. Bla ned og endre omregningsenheten ved å bla til venstre eller høyre (om nødvendig).
Telefonen viser svaret på omregningen.

Stoppeklokke

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Assistent** → **Stoppeklokke**.
2. Trykk **<Start>** når du vil starte stoppeklokken.
3. Du kan registrere rundetider ved å trykke **<Spill inn>**.
4. Trykk **<Stopp>** når du er ferdig.
5. Du kan slette registrerte rundetider ved å trykke **<Nullstill>**.

Søk

1. I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **Assistent** → **Søk**.
2. Skriv inn en del av et fil- eller mappenavn i søkefeltet.



Du kan innsnevre søket ved å velge en datatype fra kategorilisten.

3. Trykk **<Søk>**.
4. Velg objektets navn hvis du vil åpne et av objektene i trefflisten.

Mine filer

Med Mine filer kan du bla gjennom alle filene og mappene i telefonen.

I hjemmeskjermen trykker du **<Start>** → **<Mer>** → **Mine filer**.

Trykk **<Meny>** hvis du vil endre navn på, slette eller redigere filer og mapper.

innstillinger

Dette avsnittet beskriver bruk av telefoninnstillingene. Slik kan du justere innstillingene i telefonen,

I hjemmeskjermen trykker du <Start> → **Innstillinger**.



Bla ned eller velg **Mer...** hvis du vil ha tilgang til flere alternativer

Telefon

Styrer hvordan telefonen håndterer samtaler med anrops-ID, samtale venter og andre samtaleinnstillinger.

Alle samtaler

- **Båndvalg:** brukes til å velge UMTS- eller GSM-nett for telefonen
- **Anropsalternativer:** gir tilgang til følgende anropsalternativer

Svar med hvilken som helst tast: angir at anrop besvares når du trykker enhver tast (unntak: [])

Vis SIM-kontakter: brukes hvis du vil se kontaktkort som er lagret på SIM- eller USIM-kortet

Telefonnummer: viser telefonnummeret ditt

Talemeldingsnummer: angir talepostkassenummeret som du har fått av mobiloperatøren

Meldingssentral for SMS: angir tekstmeldingstjenesten som du har fått av mobiloperatøren

Landsnr.: angir landskode

Retningsnr.: angir retningsnummer

- **Anroper-ID:** angir at din anrops-ID sendes (basert på dine preferanser eller nettverksinnstillinger)
- **Kanaler:** angir følgende alternativer for mottak av CBS-meldinger

Aktivere kanaler: Aktiverer mottak av CBS-meldinger

Motta kanalliste: aktiveres hvis du vil motta en liste over alle tilgjengelige Broadcast-kanaler fra mobilnettet

Språk: velger dine foretrukne språk for visning av kringkastingsmeldinger

- **Tillatte numre:** aktiveres hvis du bare vil tillate utgående samtaler til et begrenset sett med telefonnumre

Fast oppringingsmodus: aktiverer FDN-modus (Tillatte numre)

Fast oppringingsnummer: angir FDN-listen

- **Nettverk:** angir følgende alternativer for tilkobling til et nettverk

Gjeldende nettverk: viser det aktive nettet

Velg nettverk: konfigurerer telefonen til å velge en liste over mobilnett automatisk eller manuelt



Hvis du vil koble deg til et annet nett, må du velge et nett som har en roaming-avtale med mobiloperatøren din.

Taleanrop

- **Autosvar:** definerer tidsforsinkelsen før telefonen automatisk svarer et innkommende anrop mens du bruker håndfriutstyr
- **Samtale venter:** angir at du varsles om innkommende anrop under telefonsamtale
- **Nummersperring:** inngående eller utgående samtaler sperres

Blokker innk. anrop: aktiverer eller deaktiverer blokkering av innkommende anrop

Blokker utg. anrop: aktiverer eller deaktiverer blokkering av utgående anrop

- **Viderekobling:** brukes til å viderekoble samtaler til et annet nummer

Ubetinget: angir at alle taleanrop viderekobles

Opptatt: angir at samtaler viderekobles når du er i en annen samtale

Ikke svar: angir at ubesvarte anrop viderekobles

Ikke tilgjengelig: angir at samtaler viderekobles når telefonen er slått av eller utenfor dekning

Videoanrop

- **Utgående bilde:** angir et bilde som skal brukes under videoanrop
- **Alternativer for mislykket anrop:** du kan stille telefonen inn til å prøve å ringe videosamtalen på nytt eller sende en tekstmelding hvis en videosamtale ikke kan kobles opp
- **Anrop sperret:** inngående eller utgående samtaler sperres
- **Viderekobling:** brukes til å viderekoble samtaler til et annet nummer

Egne numre

Du kan lagre telefonnummeret på SIM- eller USIM-kortet. Det lagrede nummeret påvirker ikke det faktiske telefonnummeret i abonnementet på SIM- eller USIM-kortet.

Lyder

Tilpasse forskjellige lydinnstillinger.

- **Ringtone:** angir en ringetone for innkommende samtaler
- **Andre Lyder:** angir en tone for forskjellige typer lyder

Skjerm

Endre skjerminnstillingene.

Startskjerm

- **Oppsett for startskjerm:** definerer en layout for startskjermbildet
- **Vis nylig brukte programmer:** aktiveres hvis du vil se skjermen Nylige programmer når du trykker <Start>
- **Fargevalg:** definerer et fargetema
- **Bakgrunnsbilde:** angir et bakgrunnsbilde
- **Tidsavbrudd:** definerer tidsforsinkelsen før gjeldende skjerm bytter til hjemmeskjermen

Start-menystil

Angir menystilen når du trykker <Start>.

Profiler

Endre lydprofilen. ► s. 28

Dato og klokkeslett

Denne funksjonen styrer utseendet og atferden til dato og klokkeslett.

- **Tadssone:** angir tidssonen
- **Dato:** angir dagens dato
- **Klokkeslett:** viser gjeldende klokkeslett
- **Autooppdater:** aktiverer mottak av klokkeslettinformasjonen fra nettet og oppdaterer klokkeslettet automatisk. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis det støttes av nettet

Tilkoblinger

Du kan administrere den trådløse Bluetooth-funksjonen eller USB-tilkoblingen og konfigurere modem-, GPRS-, proxy-, og VPN-tilkoblinger slik at du kan koble deg til Internett eller ditt private nettverk.

Trådløsbehandling

Her kan du deaktivere eller aktivere telefonens trådløse funksjoner eller den trådløse Bluetooth-funksjonen.

Overfør trådløst

Stiller telefonen inn til å motta trådløse tilkoblinger for overføring av data fra andre Bluetooth-enheter.

Bluetooth

- **Bluetooth:** styrer den trådløse Bluetooth-funksjonen (se "Bluetooth" ► s. 61)
- **Headset-behandling:** finner og kobler sammen med andre Bluetooth-headset

- **Innstilling for smart paring:** angir at telefonen automatisk kobles til andre Bluetooth-enheter
- **Begrenset oppdagbare modusinnstillinger:** angir hvor lenge telefonen er synlig
- **Bluetooth FTP-serverinnstillinger:** endrer mappen som mottatte data blir lagret i
- **Standard skriverbehandling:** angir en standard Bluetooth-skriver når Bluetooth-skrivere er koblet til enheten



Når standard Bluetooth-skriver er valgt, kan du skrive ut bilder fra Innholdsbehandling.

- **SIM-tilgangsprofil:** angir at telefonen kan ringe ut eller besvare samtaler med et tilkoblet Bluetooth-kompatibelt håndfrisett for bil via SIM- eller UIM-kortet på telefonen
- **Min informasjon:** sjekker navnet og annen informasjon som er lagret i telefonen

USB

Konfigurerer hvordan telefonen oppfører seg når du kobler den til en datamaskin.

GPRS

Du konfigurerer GPRS-tilkoblinger ved å velge **Ny....** Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Beskrivelse:** navnet på GPRS-tilkoblingen
- **Tilkobling til:** nettverkstypen som skal brukes ved tilkobling til Internett
- **Tilgangspunkt:** definerer et tilgangspunktsnavn
- **Brukernavn:** angir et brukernavn
- **Passord:** passordet for GPRS-tilkoblingen
- **Godkjenningstype:** angir godkjenningstype
- **Primær DNS:** definerer den primære DNS-adressen (Domain Name Server)
- **Sekundær DNS:** definerer den sekundære DNS-adressen (Domain Name Server)
- **IP-adresse:** IP-adressen til gatewayen som du har fått oppgitt av mobiloperatøren

Proxy

Du konfigurerer proxytilkoblinger ved å velge **Ny....** Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Beskrivelse:** navnet på proxy-tilkoblingen
- **Tilkobling fra:** nettverkstypen det skal kobles til fra
- **Tilkobling til:** nettverkstypen som skal brukes ved tilkobling til Internett
- **Proxy (navn:port):** angir et navn og portnummeret til proxy-serveren
- **Type:** nettverkstypen som skal brukes ved tilkobling til proxyserveren
- **Brukernavn:** angir et brukernavn
- **Passord:** passordet til proxy-tilkoblingen

VPN

Du konfigurerer VPN-tilkoblinger ved å velge **Ny....** Du får da tilgang til følgende alternativer:

- **Beskrivelse:** navnet på VPN-tilkoblingen
- **VPN-type:** angir en VPN-type
- **Server:** navnet på VPN-serveren

- **Tilkobling fra:** nettverkstypen det skal kobles til fra
- **Tilkobling til:** nettverkstypen som skal brukes ved tilkobling til Internett
- **Brukernavn:** angir et brukernavn
- **Passord:** passordet til VPN-tilkoblingen
- **Domene:** velg et domenenavn
- **IPSec-godkjenning:** definerer godkjenningstypen hvis du setter VPN-type til **IPSec/L2TP**
- **IPSec Forhåndsdelte nøkkel:** definer en forhåndsdelte nøkkel hvis du aktiverer godkjenningstypen til **Forhåndsdelte nøkkel**

Wi-Fi

Styrer bruken av trådløst LAN.

Wi-Fi-status

Viser adressen til telefonen.

Wi-Fi alltid på

Angir at Wi-Fi-tilkoblingen alltid skal være aktivert.

Oppgraderte GPS-innstillinger

Du kan forbedre hastigheten og nøyaktighet av posisjoneringsevnen og utvide navigasjonen til områder der mobilnettverk er tilgjengelig.

Registrering av domene

Denne funksjonen registrerer nye domenenavn for selskapets nettverk.

Sikkerhet

Du kan konfigurere sikkerhetskoder og håndtere sikkerhetssertifikater eller sikkerhetsmoduler.

- **Enhetslås:** angir en låskode for telefonen
- **Aktiver PIN-kode for SIM:** angir at telefonen skal be om PIN-kode hver gang den slås på
- **Aktiver SIM-lås:** stiller telefonen inn til å kun godta ditt SIM- eller USIM-kort; Når SIM- eller USIM-lås er aktivert, kan du ikke bruke andre SIM- eller USIM-kort i telefonen

- **Endre PIN2-kode:** endre PIN2-koden
- **Sertifikater:** viser sikkerhetssertifikater. Disse sertifikatene hjelper deg med å sikre dine personlige data, og bidrar til å unngå virus og annen skadelig programvare.
- **Kryptering:** angir at filer skal krypteres når de plasseres på et minnekort
- **Endre sperrepassord:** endrer passordet for samtale-sperring
- **Endre nullst. passord:** endrer passordet for nullstilling av telefonen
- **Hovedtilbakestilling:** nullstiller innstillingene til fabrikkstandardinnstillingene
- **Tyverisporing:** sette telefonen til å automatisk sende den forhåndsinnstilte sporingsmeldingen til familie og venner når noen prøver å bruke telefonen med et annet SIM- eller USIM-kort. Denne funksjonen kan være utilgjengelig grunnet visse funksjoner som støttes av mobiloperatøren

Rulletekstmelding

Aktiveres hvis du vil se en rulletekst for nye meldinger. Når du får en ny melding, vises meldingen sammen med det valgte bildet på hjemmeskjermen.

Fjern programmer

Du kan fjerne programmer du har installert på telefonen. Bla til et program og trykk <Meny> → **Fjern**.

Strømstyring

- **Hovedbatteri:** viser batterinivået
- **Tidsavbrudd for bakgrunnslys på batteri:** angir forsinkelsen før bakgrunnslyset slås av
- **Tidsavbrudd for bakgrunnslys ved:** angir tidsforsinkelsen før bakgrunnslyset slår av når reiseadapteren er koblet til
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angir forsinkelsen før skjermen slås av

- **Lysstyrke på skjerm:** justerer lysstyrken til displayet
- **Tastaturlys på:** angir tidsalternativet for tastelyset. Hvis du velger **Egendefinert tid**, kan du stille inn alternativene nedenfor
- **Starttid:** angir starttidspunktet for tastelyset
- **Sluttid:** angir sluttidspunktet for tastelyset

Minneinfo

Viser informasjon om hvor mye minne som for øyeblikket brukes i telefonen og på et minnekort.

Alt-tasteinnstillinger

Angir snarveier for å åpne programmer eller funksjoner enkelt ved å trykke og holde [Alt] og bestemte taster.

Operatørinnstillinger

Kontrollerer din mobiloperatør i samsvar med SIM- eller USIM-kortet du bruker.

Regionale innstillinger

- **Språk:** angir skjermenspråket (for alle menyer og programmer)
- **Nasjonal innstilling:** angir din region
- **Kort datoformat:** angir et datoformat
- **Langt datoformat:** angir et datoformat
- **Klokkeslettformat:** angir et tidsformat
- **Positive tall:** angir hvordan du vil at positive tall skal vises
- **Negative tall:** angir hvordan du vil at negative tall skal vises
- **Positiv valuta:** angir hvordan du vil at positiv valuta tall skal vises
- **Negativ valuta:** angir hvordan du vil at negativ valuta tall skal vises

Eierinformasjon

Kontaktinformasjonen din.

Tilgjengelighet

- **Systemskriftstørrelse:** angir størrelsen til teksten på displayet
- **Tidsavbrudd for bekr.:** stiller inn en forsinkelse før en ubekreftet handling avbrytes

Om

Viser informasjon om telefonen.

versjon

Viser telefonversjonen.

Feilrapportering

Angir at telefonen skal sende en feilrapport til Microsoft når det oppstår en feil under bruk av programvare. Dette hjelper Microsoft med å forbedre fremtidige versjoner av produktene.

Tilbakemelding fra kunde

Stiller telefonen inn til å sende tilbakemeldinger om hvordan du bruker Windows Mobile-produkter. Dette bidrar til å kartlegge trender og bruksmønstre med tanke på å forbedre fremtidige utgaver av produktene.

Administrerte programmer

Viser historikken for programinstallasjoner.

Sett opp e-post

Her kan du opprette en ny e-postkonto.

Enhetsnavn

Angir at navnet på telefonen skal brukes til å identifisere enheten i nettverkene.

feilsøking

Hvis du har problemer med telefonen, bør du prøve rådene under før du kontakter kundestøtte.

Når du prøver å slå på telefonen, kan følgende meldinger vises:

Melding	Prøv dette for å løse problemet:
SIM-feil	Kontroller at SIM- eller USIM-kortet er satt inn riktig.
Angi PIN-kode	Når du bruker telefonen for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Slik deaktiverer du funksjonen Kontroll av PIN-kode, trykk <Start> → Innstillinger → Sikkerhet → Deaktiver PIN-kode for SIM .

Melding	Prøv dette for å løse problemet:
PUK-kode kreves	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.

Telefonen viser ikke noe signal (ingen streker ved siden av nettverksikonet)

- Hvis du nettopp har slått på telefonen, bør du vente i cirka 2 minutter på at telefonen skal finne nettet og motta et signal.
- Du vil kunne miste signalet i tunneler eller heiser. Beveg deg til et åpent område.

- Du kan være mellom dekningsområder. Du skal motta et signal igjen når du går inn i et dekningsområde.

Du har glemt en sikkerhetskode, PIN-kode eller PUK-kode

Hvis du glemmer eller mister denne eller en annen kode, må du kontakte forhandleren eller mobiloperatøren.

Du ser hvite linjer på skjermen

Skjermen kan vise hvite linjer hvis du har slått på telefonen etter at den ikke har vært brukt på lenge eller hvis du har fjernet batteriet uten å først slå av telefonen. Linjene skal forsvinne etter kort tid.

Du taster inn et nummer, men nummeret anroper ikke

- Kontroller at du har trykket [].
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret.

b

Du har valgt en kontakt du vil ringe, men nummeret anroper ikke

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktinformasjonen.
- Legg inn nummeret og lagre det på nytt (om nødvendig).

Den du snakker med kan ikke høre deg

- Kontrollerer at du ikke sperrer for den innebygde mikrofonen.
- Flytt den innebygde mikrofonen nærmere munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Lydkvaliteten i en samtale er dårlig

- Kontroller at du ikke blokkerer for den interne antennen øverst på telefonen.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skrur seg iblant av under lading

- Koble telefonen fra laderen, fjern og sett på plass batteriet igjen, og prøv deretter å lade opp på nytt.
- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med en ren og myk klut og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri.

Telefonen er varm å ta på

Når du bruker programmer som krever mer strøm, kan telefonen varmes opp. Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.

Telefonen ber deg om å slette noen data

Det er for lite ledig minne. Flytt dataene til et minnekort eller slett gamle objekter fra programmer.

Telefonen kan ikke koble seg til Internett.

- Kontroller at du har lagt inn gyldige innstillinger for internettleverandøren din.
- Kontroller at du har aktivert den trådløse tilkoblingen til mobiloperatøren og at ingenting blokkerer for signalet.
- Kontroller at du har oppgitt riktig brukernavn og passord.

Du finner ikke en Bluetooth-enhet

- Kontroller at begge enhetene har aktivert den trådløse Bluetooth-funksjonen.
- Kontroller at avstanden mellom enhetene ikke er mer enn 10 meter og at de ikke er atskilt av vegger eller andre hindringer.

- Kontroller at innstillingene for hver enhet tillater at de er synlige for andre enheter.
- Kontroller at begge enhetene er kompatible med den trådløse Bluetooth-teknologien.
- Kontroller at riktig PIN-kode er oppgitt på begge enhetene.

Du kan ikke høre på musikk på et eksternt Bluetooth-headset

- Kontroller at enheten er koblet til headsettet.
- Kontroller at musikkformatet du prøver å lytte til støttes av headsettet.
- Kontroller at avstanden mellom headsettet og telefonen ikke er mer enn 10 meter og at de ikke er atskilt av vegger eller andre hindringer.



indeks

ActiveSync

- Exchange-server, 65
- installere, 64
- synkronisere, 65
- timeplan, 66

Adobe Reader LE 50

alarm

- stille inn, 70
- stoppe, 71

bakgrunnsbilde 28

batteri

- lade opp, 19
- Indikator for svakt batteri, 19
- sette inn, 17

bilder

- avansert bildetaking, 35
- grunnleggende bildetaking, 25
- redigere, 39
- se, 25, 39
- ta 25

Bluetooth

- aktivere, 61
- COM-port, 63
- koble til andre enheter, 62
- motta data, 62
- sende data, 62

dato og tid 76

Exchange-server, se ActiveSync

Fellesskap 57

FM-radio

- favorittliste, 43
- lagre kanaler, 42
- lytte til, 42

global klokke, se klokke 70

innholdsbehandling, se media

Internet Explorer, se nettleser 53

Java 69

kalender

- bytte visning, 47
- opprette hendelser, 46
- stoppe
- hendelsesvarslinger, 47

kalkulator 71

klokke

- aktivere alarmer, 70
- opprette global klokke, 70
- stoppe alarmer, 71

kontakter

- finne, 24
- kopiere kontaktkort, 45
- legge til, 24
- tilknytte bilder eller ringetoner, 46
- tilordne
- hurtigvalgnumre, 46

konvertering 71

Lyder 76

lydmerknader, se media 43

media

- se lysbildefremvisninger, 40
- spille inn lyd 43
- spille inn taleklipp, 44
- ta bilder i ulike moduser 35
- åpne filer i innholdsbehandling, 39

meldinger

- lese meldinger, 33
- sende direkte, 54
- sende e-post, 32
- sende multimedie-
- diemeldinger, 31
- sende tekstmelding, 23

vis e-post 33

vis tekstmeldinger, 24

Mine filer 72

minnekort 20

musikkspiller

- legge inn filer på telefon, 26
- opprette spillelister, 27

nettleser

- nettleserinnstillinger 54
- nytt bokmerke 54
- startside 53

Office Mobile

- Excel-regneark, 47
- OneNote, 49
- PowerPoint-
- presentasjoner, 49
- Word-dokumenter, 48

oppgaver

- merke som fullført, 50
- opprette, 50

opptaker, se media

podcast

- abonnere, 57
- nedlastning, 57
- søke, 57

radio, se FM-radio

RSS-leser 55

samtaler

- foreta, 22
- fra Kontakter, 30
- fra Samtalelogg, 31
- nylig slått, 23
- ringe ubesvarte
- anrop, 23
- sperre, 31

- svare på, 22
- til utlandet, 30
- viderekoble, 31

sertifikat 80

sikkerhet 79

SIM-kort 17

Skjerm 76

smart-leser

- dokument 52
- visittkort 51

spill 69

språk 81

stoppeklokke 72

Streamingspiller 43

talemerknader, se media

tekst

- meldinger, 23
- taste inn, 23

tema 28

tipskalkulator 71

trådløs administrasjon 77

trådløst LAN (WLAN) 60

USIM-kort 17

videoer

- se, 26
- ta, 25

volum

- samtalevolum, 23
- tastetonevolum, 28

årsdag 47

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-mobiltelefon : GT-B7330

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:


Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.09.11

(sted og dato for utstedelse)


Yong-Sang Park / S. Manager

(navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.

Noe av innholdet i denne håndboken kan avvike fra din telefon, avhengig av programvaren på telefonen og hvilken tjenesteleverandør du bruker.

SAMSUNG ELECTRONICS



Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til
<http://www.samsung.no>.

Klikk inn på "support" => "ofte stilte spørsmål" eller søk
ved hjelp av modellnummer

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-25372A
Norwegian. 08/2010. Rev. 1.1